

## Adhésifs Perforés de Vitrine - Conseils d'Utilisation

### **Veillez noter :**


Les adhésifs perforés de vitrine devront être posés à l'extérieur de la vitrine.

#### **1.**

Toute surface doit être nettoyée avant la pose d'un adhésif. Il est recommandé de la nettoyer avec de l'eau, mais en cas d'utilisation d'un produit de nettoyage, veiller à ce que ce produit soit sec ou évaporé avant la pose.

#### **2.**

Retourner l'adhésif et mettez-le sur une surface propre, le logo vers le bas. Pour la pose d'un grand adhésif, décollez d'abord 20-30% du papier support. Pour un petit adhésif, enlever d'un seul coup le papier support.

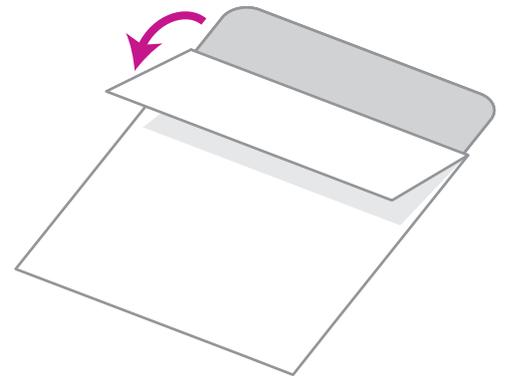

#### **3.**


Prenez votre adhésif, le côté collant vers la surface. Collez soigneusement la partie supérieure de l'adhésif sur votre surface. Lissez la partie supérieure à l'aide de notre raclette (ou d'une carte de crédit enveloppée dans une serviette en papier) en partant du centre vers l'extérieur.

#### **4.**

La partie supérieure fermement collée, prenez le papier support et retirez doucement ce papier support d'une main, et de l'autre lissez l'adhésif à l'aide de la raclette, en partant de nouveau du centre vers l'extérieur.

#### **5.**

Une fois le papier support retiré et l'adhésif posé, vérifiez la présence de bulles d'air en dessous du vinyle. Dans ce cas, chassez les bulles d'air à travers les perforations.

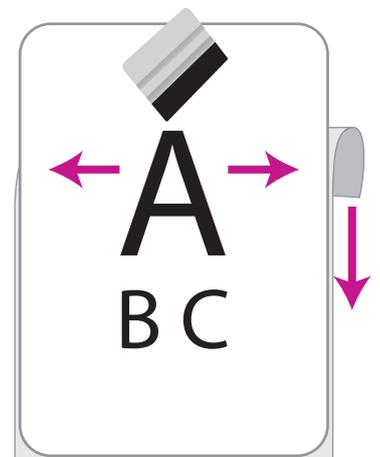

### **Avis de non-responsabilité**

Veillez prendre connaissance des modalités d'utilisation de l'adhésif sur la surface choisie avant sa pose. Stickers International n'assume aucune responsabilité pour la mauvaise pose de l'adhésif. Ne pas essayer de poser les adhésifs en cas de températures élevées ou basses.